Manual de instrucciones

NOTA PREVIA

Se recomienda a todo portador de un aparato individual de asistencia cardio vascular (estimulador cardíaco, marcapasos, desfibrilador) tomar precauciones en la utilización del EXPERT 600.

Este aparato emite campos magnéticos estáticos (imán situado en el mando a distancia) así como ondas electromagnéticas de alta frecuencia (frecuencia = 869Mhz, una potencia de emisíon máxima = 300 mW).

Este aparato se ajusta a la normativa europea ETSI EN 300 220.

Todo nuestro agradecimiento por haber elegido un aparato de la gama NUM'AXES. Para obtener de él un rendimiento máximo, lea atentamente, antes de usar al EXPERT 600, las instrucciones del manual, que conservará para cualquiera consulta posterior.

Antes de colocar a su perro el EXPERT, se recomienda que sea examinado por un veterinario con el fin de cerciorarse de que el animal esté en condiciones de llevar el collar.
Verificar regularmente el cuello de su perro, porque los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel pueden provocar a veces irritaciones. En este caso, retirarle el collar hasta que desaparezcan las irritaciones.
Empiece siempre con el nivel de estímulo más bajo, determine el nivel de intensidad desde el cual su perro reacciona y aumente paulatinamente.
Le aconsejamos buscar la ayuda de adiestradores profesionales para un adiestramiento adaptado a su perro.

Índice **Página**

Composición del EXPERT 600 37
Presentación del EXPERT 600 37
Primera puesta en servicio 38
Utilización del mando a distancia 40
Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia 42
Desgaste/carga de la batería del collar receptor 43
Cambio de los eléctrodos 43
Verificación de su EXPERT 600 44
Para obtener los mejores resultados 44
Ajuste del collar 44
Iniciación al collar de adiestramiento 45
La diferencia entre estímulo « continuo » y « flash » 45
Precauciones de uso 45
Mantenimiento 46
En caso de malfuncionamiento 46
Características técnicas 47
Garantía 47
Condiciones de la garantía 47
Accesorios 48
Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida 48

Composición del EXPERT 600

Al abrir el embalaje, encontrará:
- 1 collar EXPERT equipado con electrodos cortos y una batería recargable
- 1 correa
- 1 cargador de batería
- 1 mando EXPERT 600 equipado con una pila de litio 3 V CR2
- 1 llave magnética (imán)
- 1 lámpara de prueba
- 1 juego de electrodos largos
- 1 correa de seguridad
- este manual de instrucciones

Presentación del EXPERT 600

TELECOMMANDE
Fig. 1

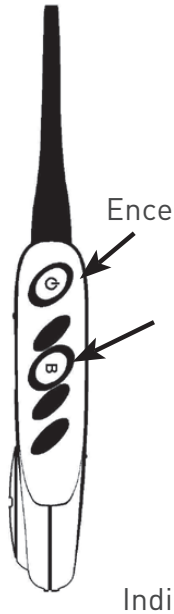

Botón Encendido/Apagado

Tecla de estímulos programables Booster

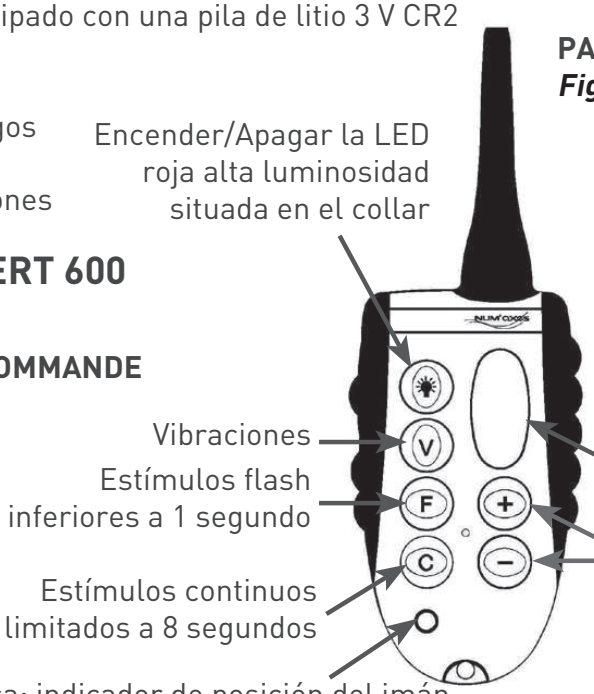

Encender/Apagar la LED roja alta luminosidad situada en el collar

Vibraciones

Estímulos flash inferiores a 1 segundo

Estímulos continuos limitados a 8 segundos

Marca: indicador de posición del imán para poner en/fuera de servicio el collar + codificación radio mando/collar

PANTALLA LCD
Fig. 2

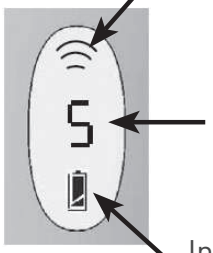

Indicador de emisión radio

Indicador del nivel de estímulo (de 1 a 15)

Indicador de carga de la pila

Pantalla LCD

Ajuste del nivel de estímulos

COLLAR RECEPTOR
Fig. 3

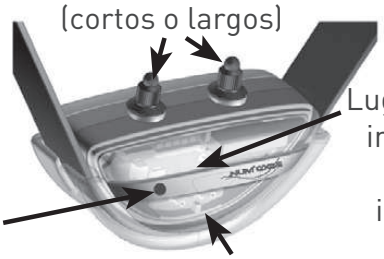

2 electrodos (cortos o largos)

Indicador rojo: indicador de posición del interruptor magnético para la puesta en/fuera de servicio del collar + codificación radio mando/collar

Lugar de la LED roja alta luminosidad

Lugar de la luz indicadora verde: indicador Encendido/Apagado + indicador de recepción radio + indicador de desgaste de la batería

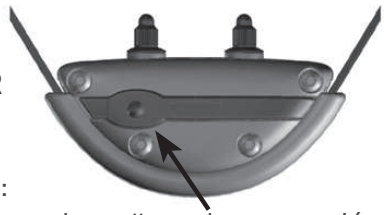

Lengüeta de protección de la toma de carga

Llave magnética (imán)

Primera puesta en servicio

◆ ***Carga de la batería del collar***

Para cargar la batería, proceda de la siguiente manera:
- conecte el cargador a un enchufe de red
- conecte el cargador al collar en la toma de carga, tras algunos segundos, la luz indicadora verde parpadea (doble parpadeo)
- cuando la batería tiene una carga completa, la luz indicadora verde del collar se apaga
- desconecte el collar del cargador y ponga de nuevo la lengüeta de protección en su sitio
- desconecte el cargador del enchufe de red

Antes de utilizar su collar EXPERT, debe cargarlo por completo. La carga completa dura aproximadamente 3 horas.
Puede encargar en su distribuidor un **cargador para coche**.

◆ ***Puesta en/fuera de servicio del mando a distancia***

La pila se encuentra ya en el mando cuando adquiere el producto.
- **Puesta en servicio** : presionar firmemente y de forma continuada **durante 1 segundo** el botón Encendido/Apagado ⏻ situado en el lado del mando a distancia (cf.fig.1). Aparecen las indicaciones sobre la pantalla LCD.
- **Puesta fuera de servicio** : presionar firmemente y de forma continuada **durante 1 segundo** el botón Encendido/Apagado ⏻ del mando a distancia. Se apagan las indicaciones sobre la pantalla LCD.

Si no utiliza el EXPERT 600 durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila y de la batería.

◆ ***Puesta en/fuera de servicio del collar receptor***

Se puede poner en/fuera de servicio el collar con la llave magnética o con el mando a distancia.

❖**Puesta en/fuera de servicio del collar con la llave magnética**

- **Puesta en servicio:** acercar la llave magnética hasta tocar el indicador rojo del collar receptor **durante 1 segundo** (cf. Fig. 4). La luz indicadora verde se enciende y después parpadea: el collar receptor EXPERT **está en servicio.**
- **Puesta fuera de servicio**: acercar la llave magnética hasta tocar el indicador rojo del collar receptor **durante 1 segundo** (cf. Fig. 4). La luz indicadora verde parpadea rápidamente y después se apaga: el collar receptor EXPERT **está apagado**.

Si no utiliza el EXPERT 600 durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila y de la batería.

Fig. 4

Puesta en/fuera de servicio del collar EXPERT con la llave magnética

◆ ***Puesta en/fuera de servicio del collar con el mando a distancia***

Un imán situado en el mando a distancia permite poner en servicio o fuera de servicio el collar receptor EXPERT.

- **Puesta en servicio**: acercar la marca que se encuentra en frente del mando hasta tocar el indicador rojo del collar receptor **durante 1 segundo** (cf. Fig. 5).
  La luz indicadora verde se enciende y después parpadea: el collar receptor EXPERT **está en servicio**.

- **Puesta fuera de servicio**: acercar la marca que se encuentra en frente del mando hasta tocar el indicador rojo del collar receptor **durante 1 segundo** (cf. Fig. 5).
  La luz indicadora verde parpadea rápidamente y después se apaga: el collar receptor EXPERT **está apagado.**

Si no utiliza el EXPERT 600 durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila y de la batería.

Fig. 5

Puesta en/fuera de servicio del collar EXPERT con un mando EXPERT 600

◆ **Sincronización del mando a distancia y del collar receptor**

La sincronización permite acoplar su collar receptor con el mando a distancia suministrado.

IMPORTANTE : Antes de empezar con la codificación (primera o posteriores) se debe tener en cuenta que ninguna otra persona cercana esté utilizando un EXPERT 600 o cualquier otro producto de la gama NUM'AXES: su collar receptor podría registrar el código de ese mando a distancia vecino. Reprogramar de nuevo el mando con el collar si occure esta situación.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA CODIFICACIÓN

1. **Poner en servicio el mando a distancia** : presionar firmemente y de forma continuada durante 1 segundo el botón Encendido/Apagado ⏻ situado en el lado del mando.
2. **Poner en servicio el collar receptor** : acercar la marca que se encuentra en frente del mando hasta tocar el indicador rojo del collar receptor durante 1 segundo (cf. Fig. 5).
3. Alejar el mando a distancia del collar receptor.
4. Pulsar la tecla **V** (vibraciones) del mando a distancia. Se emiten vibraciones en el collar. El collar receptor está sincronizado con su mando a distancia.

PROCEDIMIENTO PARA UNA NUEVA CODIFICACIÓN (para todas las codificaciones posteriores a una primera)

1. **Poner en servicio el mando a distancia** : presionar firmemente y de forma continuada durante 1 segundo el botón Encendido/Apagado ⏻ situado en el lado del mando.
2. **Collar en posición "fuera de servicio" (apagado, luz apagada)** : acercar la marca que se encuentra en frente del mando hasta tocar el indicador rojo del collar receptor **durante 6 segundos**. La luz indicadora del collar se enciende en verde fijo, y después se apaga.
3. Alejar el mando a distancia del collar receptor.
4. Pulsar la tecla **V** (vibraciones) del mando a distancia. Se emiten vibraciones en el collar. El collar receptor está sincronizado de nuevo con su mando a distancia.

◆ ***Reprogramar un collar receptor***

Se puede reprogramar su collar receptor indefinidamente, bien sea con **el mismo** mando a distancia o con otro **nuevo** mando de la gama EXPERT. Cf. Procedimiento para una nueva codificación.

ATENCIÓN:

El collar EXPERT no funciona con los mandos a distancia de la gama CANICOM.
El collar CANICOM no funciona con los mandos a distancia de la gama EXPERT.

● Utilización del mando a distancia

El mando a distancia del EXPERT 600 ha sido diseñado para controlar 1 collar receptor.

❖ **Tecla V : vibraciones**

La presión sobre el pulsador **V** permite emitir a distancia vibraciones en el collar.
No hay limitación de tiempo en esta función : las vibraciones se emiten mientras que mantenga pulsado el botón.
Un símbolo "emisión" aparece en la pantalla LCD del mando ; la luz verde parpadeante del collar receptor pasa a verde fijo mientras mantenga pulsado el botón.

Es posible utilizar las vibraciones de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando.

Puede :
- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia, ...

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.

❖ **Tecla F : estímulo flash**
Presionando el botón **F** puede poner en guardia a distancia a su perro, gracias al envío de estímulos breves, transmitidos por los dos electrodos del collar receptor, **de una duración de menos de 1 segundo.**
Un símbolo "emisión" aparece en la pantalla LCD del mando; la luz del collar receptor pasa del verde parpadeante al verde fijo durante el tiempo de sancíon.

❖ **Tecla C : estímulo continuo**
Presionando el botón **C** puede poner en guardia a distancia a su perro, gracias al envío de estímulos continuos, transmitidos por los dos electrodos del collar receptor, de una **duración limitada a 8 segundos máximo.**

Un símbolo "emisión" aparece en la pantalla LCD del mando; la luz del collar receptor verde parpadeante pasa al verde fijo durante el tiempo de sanción.

Si usted presiona el pulsador **C** durante más de 8 segundos, el símbolo ⁞⁞⁞ aparece en la pantalla LCD del mando y el collar entra en seguridad. Se para durante algunos segundos y vuelve a funcionar normalmente.

❖ **Tecla B (Booster): estímulos programados para órdenes de urgencia**
El botón Booster le permitirá parar el perro a distancia de forma instantánea, con el envío de estímulos de un nivel definido previamente como eficaz para su perro. De esta forma, se evita alcanzar el nivel adecuado pulsando repetidamente el botón "+". Estos estímulos se emitirán de manera continua mediante los dos electrodos del collar y tendrán una duración **limitada a 8 segundos**.

Si usted presiona el botón Booster durante más de 8 segundos, el símbolo ⁞⁞⁞ aparece en la pantalla LCD del mando y el collar entra en seguridad. Se para durante algunos segundos y vuelve a funcionar normalmente.

Programacíon del Booster:
- seleccionar el nivel de estímulo 1
- pulsar el botón "-" hasta que la indicacíon del nivel parpadea sobre la pantella LCD
- pulsar el botón "+" o "-" para modificar el nivel de estímulo
- pulsar el botón Booster para validar el nivel seleccionado

❖ **Botones de regulación "+" y "-" : ajuste del nivel de estímulos**
Los botones de regulación +/ - permiten regular rápidamente el nivel de los estímulos.
Dispone de 15 niveles.
Nivel 1 : indica el más suave. nivel 15 : indica el más fuerte
Empiece siempre con el nivel de estímulo más bajo.

❖ **Tecla : LED alta luminosidad**

La presión sobre la tecla permite encender a distancia la LED roja de alta luminosidad del collar durante cerca de 8 minutos (LED parpadeante).
Una nueva presión sobre la tecla antes de que los 8 minutos hayan pasado permite apagar la LED.

Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia

En caso de desgaste de la pila, las prestaciones (alcance radio) del mando disminuirán. **¡Sustituir la pila!**
Para comprobar la pila, poner en servicio su mando a distancia y controlar el indicador de nivel de carga de la pila sobre la pantalla LCD. Los diferentes símbolos en dicho indicador tienen los siguientes significados :

- Pila en buen estado.
- Pila débil : pensar en sustituir la pila.
- Pila gastada : su EXPERT 600 está en modalidad de seguridad, el sistema se "bloquea"; se debe sustituir la pila.

NUM'AXES recomienda la utilización de pilas de modelo y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de educación canina. Pilas de otras marcas podrían no funcionar o no ser compatibles con sus productos.
Pueden conseguirse las pilas adecuadas directamente en NUM'AXES o en su distribuidor.

Sustituir la pila gastada por una pila nueva:
- Utilice una moneda para girar la tapa de la pila situada en la parte posterior del mando.
- Saque la pila gastada.
- Inserte la pila nueva (3V de Litio CR2) en su alojamiento **respetando la orientación indicada cerca del alojamiento de la pila** (cf. Fig. 6).
- Antes de colocar la tapa, compruebe que la junta tórica se encuentra bien colocada en el mando (cf. Fig. 6).
- Compruebe el buen funcionamiento de su mando.

Fig. 6
Sustitución de la pila
en el mando EXPERT 600

Utilice una moneda para girar la tapa de la pila (1/4 de vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj) y después incline ligeramente la moneda para levantar la tapa.

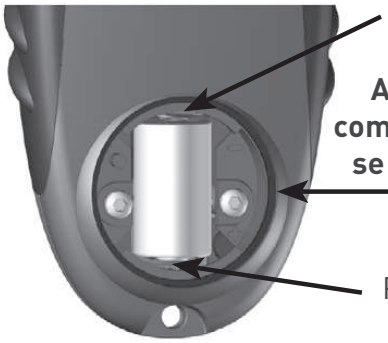

Polaridad « - » de la pila

Antes de colocar la tapa, compruebe que la junta tórica se encuentra bien colocada en el mando

Polaridad « + » de la pila

ATENCIÓN
Respetar las polaridades indicadas

Desgaste/carga de la batería del collar receptor

Para comprobar el estado de la batería sobre el collar receptor, visualizar la luz indicadora situada en frente de la caja receptora.
• Batería en buen estado: la luz verde parpadea lentamente.
• Batería débil: la luz verde parpadea rápidamente.

Cuando la batería está bastante gastada, el collar entra en la modalidad de seguridad y se "bloquea". Prever la carga de la batería cuanto antes siguiendo el procedimiento indicado al principio de este manual de instrucciones (véase § Primera puesta en servicio: carga de la batería del collar).

Cambio de los electrodos

Con el equipo se entregan dos juegos de electrodos de longitudes distintas. La longitud de los electrodos ha de ser suficiente para hacer un buen contacto con la piel del perro y para que el collar funcione correctamente.
Si su perro tiene pelo largo y los electrodos cortos montados de fábrica no son adecuados, desenrósquelos y cámbielos por los electrodos largos que se suministran con los accesorios. **Es suficiente un ajuste manual y moderado (no usar herramienta).**

Puede encargar en su distribuidor un juego de **electrodos extralargos.**

Verificación de su EXPERT 600

En cualquier momento puede comprobar que su EXPERT 600 funciona correctamente de la siguiente manera :
- Antes de empezar esta operación, asegurarse de que el collar esté fuera de servicio "apagado".
- Entonces, puede poner en contacto la lámpara de prueba con cada uno de los electrodos. Desenrosque y después enrosque de manera que se sujeten los hilos de la lámpara de prueba bajo los electrodos.
- Poner en servicio "encendido" el mando y el collar receptor.
- Pulsar el botón **F** o **C** modificando el nivel de intensidad de los estímulos : la lámpara de prueba se enciende con una cierta luminosidad.

Para obtener los mejores resultados

Las órdenes de adiestramiento que envién a su perro son transmitidas del mando a distancia al collar receptor por ondas radio.
Estas ondas radio son sensibles y "alcazan" una distancia de 600 metros (esta distancia puede variar según el entorno y la configuración del terreno donde se encuentre).

Las prestaciones de su EXPERT 600 serán óptimas si respetan las siguientes recomendaciones :
- Para un alcance correcto de las ondas, debe sostener su mando de manera que la antena esté al descubierto.
- Siempre fijar el collar receptor alrededor del cuello del perro de manera que el indicador rojo esté visible y no contra el pecho del perro.
- Comprobar el estado de la pila del mando tanto como de la batería del collar receptor antes de utilizar el aparato y cambiar o cargarla cuando el nivel de carga esté débil.
- Cuando la temperatura es inferior a 0°C, la pila es menos eficaz que a temperatura ambiente. Guardar el mando al abrigo (ej. un bolsillo de chaqueta) antes de utilizarlo.

Ajuste del collar

Debe asegurarse que los electrodos estén en contacto con la piel del perro.
- Si la correa está demasiado suelta, el collar se moverá y los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel del perro podrían provocar irritaciones y no funcionaría correctamente.
- Si el collar está demasiado apretado, su perro tendrá dificultades para respirar.

Si su perro tiene que llevar el collar durante un cierto tiempo, cámbielo de posición regularmente alrededor de su cuello para que no le provoque irritaciones. También, se recomienda no dejar puesto el collar varias horas consecutivas.
No dejar nunca el collar más de 8 horas por día sobre el cuello de su perro. Cada vez que le quite o le ponga su collar, verificar que no hay ningún signo de irritaciones.

Iniciación al collar de adiestramiento

- El período de iniciación puede empezar con cachorros de 6 meses, que ya hayan recibido una educación básica con los rudimentos del adiestramiento : "sentado", "quieto" o por lo menos, algún rapapolvo...
- No se debe poner el collar al perro con mala salud (con problemas cardíacos, epilepsia, u otros) o que tengan trastornos de comportamiento.
- Es necesario un cierto tiempo para que se acostumbre al collar : póngale el collar sin utilizarlo.
- No salte etapas para efectuar un adiestramiento positivo y tranquilo :
    - Escoja un terreno al que su perro esté acostumbrado a frecuentar.
    - Determine el nivel de estímulo desde el cual su perro reacciona empezando por el nivel de intensidad más bajo y aumente paulatinamente.
    - Es preciso elegir el momento propicio para presionar el botón : exactamente cuando el perro hace algo incorrecto.
    - Anímelo con caricias: entenderá más rápidamente y aumentará su voluntad de obedecer.
- Le aconsejamos buscar la ayuda de adiestradores profesionales para un adiestramiento adaptado a su perro.

La diferencia entre estímulo « continuo » y « flash »

Estas dos funciones son muy interesantes porque se pueden modular y adaptar a cualquier sujeto según las situaciones específicas.

◆ ***Estímulo « continuo »***

En general se debe utilizar para una lección de adiestramiento en un terreno familiar para el perro (cuando se empieza). Dado su duración "continua", el usuario tiene siempre que usar la intensidad más débil y controlar bien su duración, de manera que el perro tenga tiempo de entender.

◆ ***Estímulo « flash »***

Es para llamar a la orden. Sirve para llamar la atención del perro cuando comete un error. Durante la caza se recomienda emplear el estímulo "flash", ya que dura poco y evita molestar al perro en acción.

Precauciones de uso

- Antes de colocar a su perro el collar, es recomendable que esté sea examinado por un veterinario con el fin de cerciorarse de que el animal esté en condiciones de llevarlo.
- **El collar receptor EXPERT es un producto perfectamente estanco a la inmersión**. Su perro puede bañarse en los ríos sin perjudicar el collar.
- **El mando es estanco a la inmersión de corta duración.**

- No es conveniente utilizar una medalla metálica u otro collar cuando su perro lleve su collar EXPERT.
- Alejar el mando de objetos sensibles a los campos magnéticos : dicho mando integra un imán permanente que causaría daños irreparables.
- Procurar no guardar ni dejar nunca el aparato expuesto a altas temperaturas.
- Si prevé no usar el EXPERT 600 durante un período prolongado del orden de 3 meses (fin de temporada de caza), se recomienda retirar la pila del mando a distancia.
- Cada 2 años es preciso cambiar la pila del mando también cuando el aparato haya sido poco usado.
- No dejar nunca pila agotada dentro del mando; puede perjudicar su EXPERT 600.
- **En ningún caso abra la caja del collar EXPERT, la estanqueidad a la inmersión de su producto se verá afectada y puede causar daños en algunos de sus componentes. Además, esta manipulación tendrá como efecto cancelar su garantía**.
- No deje el EXPERT 600 al alcance de los niños. Ni ustedes ni los niños deben considerarlo como un juguete.

Mantenimiento

- Evitar el uso de líquidos volátiles como disolventes o la gasolina para limpiar el aparato. Secarlo con un paño suave empapado de solución de detergente neutra.
- Se recomienda lubricar la junta de la tapa de pila del mando una vez al año.
- Se recomienda cambiar la junta de la tapa de pila del mando una vez al año.

En caso de malfuncionamiento

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para comprobar que el problema no sea debido a una pila o batería agotada o a errores de uso.
En caso de inconvenientes, se aconseja repetir la codificación del collar receptor (cf. Procedimiento para una nueva codificación).
Si el inconveniente persiste, póngase en contacto con **su distribuidor** o con **EISPORT S.L. +34.943.127.393.**

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica.
Para cualquier reparación, el Servicio Post Venta necesita obligatoriamente:
- el aparato completo
- la fecha de compra (factura o ticket de compra)

Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo.

Características técnicas

	Mando a distancia	Collar receptor
Alimentación	1 pila de Litio 3V tipo CR2	1 batería litio polimérico recargable integrada
Autonomía	3 600 presiones de 5 segundos o 144 000 presiones flash	Vibraciones sin interrupción: 1 h 30 LED alta luminosidad parpadeante: 18 h Estímulos suaves sin interrupción: 5 h Estímulos fuertes sin interrupción: 35 min
Frecuencia (Potencia)	869,525 MHz (300 mW)	869,525 MHz
Antena	Flexible	Integrada
Alcance radio	Cerca de 600 m	
Estanqueidad	Al inmersión (de corta duración)	Al inmersión
Seguridad y codificación radio	Asegurado por microcontrolador	Asegurado por microcontrolador
Indicador de carga de la pila o batería	Por indicador sobre pantalla LCD	Por indicador luminoso
Niveles de estímulos	15	
Temperatura de utilización	Entre -10°C y +55°C	Entre -10°C y +55°C
Dimensiones	115 mm x 66 mm x 24 mm	35 mm x 76 mm x 35 mm
Peso (con la pila o batería)	110 g	60 g (sin la correa) Correa ajustable al cuello de 20 hasta 50 cm

Garantía

NUM'AXES garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición. Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

Condiciones de la garantía

1. La garantía será válida únicamente presentando a NUM'AXES la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
2. Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:

- la renovación de la pila o de la batería
- el cambio de la correa
- los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su DISTRIBUIDOR o a NUM'AXES
- el deterioro del producto resultante de:
  - la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.),
  - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
  - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas
- la pérdida o el robo

3. Si se reconoce que el producto es defectuoso, NUM'AXES lo reparará o lo cambiará, según decida.
4. No se podrá recurrir contra el fabricante NUM'AXES en caso de daños resultado de una mala utilización del producto o de una avería.
5. NUM'AXES se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.
6. La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
7. Fotos y dibujos no contractuales.

Accesorios

Puede encargar a su distribuidor, en cualquier momento, los accesorios (pila, correa, cargador para coche...).

Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida

El pictograma que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basuras domésticas. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.
Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

EISPORT S.L.
Avenida Otaola, 13 – 20600 EIBAR (Guipúzcao)
Tel. +34.943.127.393 – Fax +34.943.127.147
www.eisport.com – info@eisport.com
www.eisportanimalia.com – info@eisportanimalia.com